



PETRALUXE
MADE IN GERMANY

Verarbeitungshinweise

DesignDeluxe Spanplatte

Produktbeschreibung

Die 16 mm starken Spanplatten bestehen aus unterschiedlich großen geleimten Spänen, welche in mehreren Schichten verpresst werden. Mittels eines digitalen Direktdruckverfahrens wird auf die Spanplatte jedes gewünschte Design aufgedruckt und im Anschluss zum Schutz des Druckes und für eine eindrucksvolle Tiefenwirkung mit zwei Schichten UV härtendem Lack veredelt.

Für eine glatte und gleichmäßige Oberfläche auf der Vorder- und Rückseite sind die Platten mit Melamin beschichtet. Die Platten werden an allen vier Seiten mit einer Plastikschränke (ABS) in Aluminiumoptik versehen. Sie haben die Möglichkeit zwischen einer hochglänzenden oder einer leichtstrukturierten, matten Decklackierung zu wählen.




Die hochglänzenden DesignDeluxe Platten werden zum Schutz der Oberfläche werksseitig mit einer Schutzfolie versehen.

Diese bitte erst nach Abschluss Ihrer Baumaßnahmen entfernen!

1. Plattenmaß richtig bestimmen

Auch eine Montage über Eck ist möglich, muss allerdings bereits beim Maß nehmen bedacht werden. Soll die Frontplatte an die Seitenplatte angelegt werden so muss die Frontplatte dementsprechend kürzer bestellt werden. Zur Plattenstärke von 16 mm kommen 1 mm Kleber und 2 mm Dehnungsfuge, somit muss die Frontplatte 19 mm kürzer als das eigentliche Maß bestellt werden, wie in folgendem Beispiel veranschaulicht.

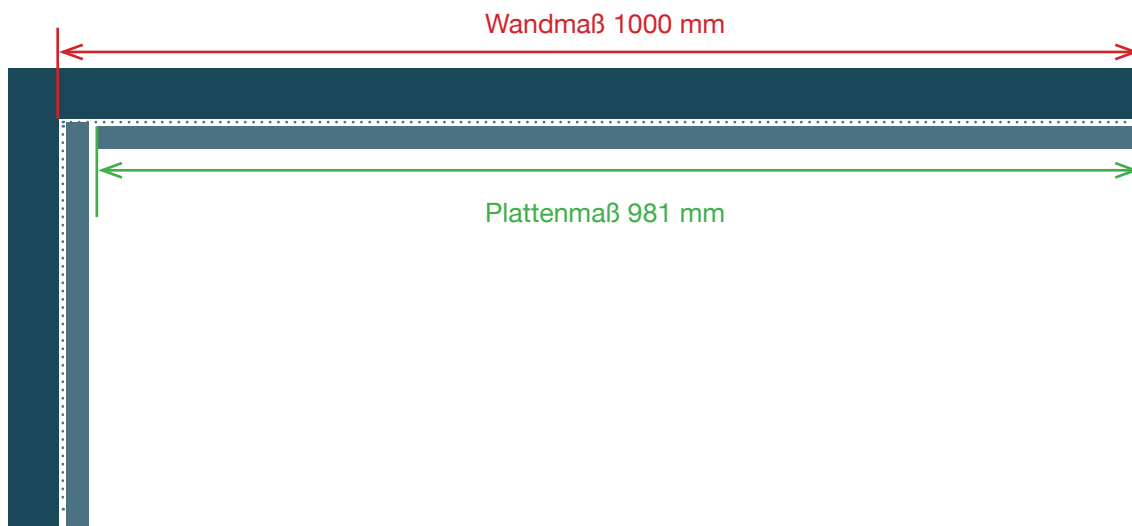

Petaluxe GmbH
Siemensstraße 34,
D-06449 Aschersleben

Tel.: +49 (0) 3473 91 37 40
Fax: +49 (0) 3473 91 37 40 9

E-mail: info@petraluxe.de
Internet: www.petraluxe.de



PETRALUXE
MADE IN GERMANY

2. Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss

- ebenflächlich
- fest
- trocken
- rissfrei
- frei von haftungsmindernden Bestandteilen sein

Die Platte kann auf vielen verschiedenen Untergründen befestigt werden wie z.B. Putz, Fliesen, Holz oder Gipskarton.

3. Zuschnitt und Bohrungen

DesignDeluxe Spanplatten werden nach der Fertigung mit einer Plastikschutzkante (ABS) in Aluminiumoptik versehen, deshalb empfiehlt es sich schon bei der Bestellung auf das richtige Maß zu achten. Außerdem können Bohrungen oder Aussparungen bereits bei der Bestellung gewählt werden. Nachträglich können Bohrungen und Ausschnitte mit geeigneten Holzlochbohrern oder ähnlich geeignetem Holzwerkzeug durchgeführt werden, die Qualität des Holzwerkzeuges ist maßgebend für die Qualität der Schnittkante.

Achten Sie darauf, dass die Platte während des Schneidens und Bohrens von der Plattenoberseite bearbeitet wird. Dazu kann die Schutzfolie im Randbereich etwas gelöst werden.

4. Montage der DesignDeluxe Spanplatte

Packen Sie Ihre DesignDeluxe Spanplatte vorsichtig aus. Achten Sie dabei darauf, die Oberfläche nicht mit einem Messer oder ähnlichem zu beschädigen. Auf der Vorderseite von DesignDeluxe Spanplatten mit Hochglanzlackierung befindet sich eine durchsichtige Schutzfolie. Bitte entfernen Sie diese Schutzfolie erst nach dem vollständigen Abschluss Ihrer Baumaßnahmen.

Im zweiten Schritt sollten Sie noch einmal alles nachmessen, zum Beispiel ob die Maße der Platte mit der Wand übereinstimmen. An jeder Ecke sollten rund 2-3 mm Dehnungsfuge für die Spanplatte bleiben. Diese werden später mit Silikon versiegelt. Das Entfernen von Steckdosen-, Schalterblenden sowie Arbeiten an der Stromversorgung sollten nur von einem Fachmann durchgeführt werden.

Anschließend den Kleber portionsweise gleichmäßig auf dem Untergrund verteilen. Mit der Glättkelle unter kräftigem Druck eine dünne Schicht aufziehen, dann mit passender Zahnkelle das Kambett aufziehen. Die Belagbaustoffe unter schiebendem Druck einlegen und justieren.

Zur Montage empfehlen wir die Produkte der Marke Sopro. Nähere Informationen zum Hersteller und den Produkten finden Sie unter www.sopro.com

5. Verfugung

Zum Verfugen sollte die Schutzfolie in den Randbereichen etwas gelöst werden. Verwenden sie zum Verfugen geeignetes Silikon oder ähnlich elastisches Fugenmaterial.



Nicht zu verwenden sind Spachtel- und Fugenmassen, die Schleifpartikel, wie zum Beispiel Quarzsand enthalten.

6. Reinigung und Pflege

Die DesignDeluxe Platten lassen sich sehr leicht mit haushaltsüblichen milden Reinigungsmitteln und einem feuchten, weichen und sauberen Baumwoll- oder Mikrofaser Tuch reinigen.

Keinesfalls dürfen Reiniger mit allen Arten von Schleifmitteln wie z.B. Scheuermilch verwendet werden. Stahlwolle oder ähnliche Reinigungsmittel führen zu Beschädigungen der Oberfläche.



Petaluxe GmbH
Siemensstraße 34,
D-06449 Aschersleben

Tel.: +49 (0) 3473 91 37 40
Fax: +49 (0) 3473 91 37 40 9

E-mail: info@petraluxe.de
Internet: www.petraluxe.de